

IMPIANTO ELETTRICO (I.E.)

Nell'appartamento c'è un quadretto generale che comanda tutti gli I.E.

è attivo con gli interruttori posizionati in alto: **on**

è disattivato con gli interruttori posizionati in basso: **off**

Gli interruttori sono sistemati correttamente, ma non c'è corrente: verifica che l'interruttore salvavita **1**, collocato nel locale contatori dell'interrato (a), sia posizionato in alto, in caso affermativo




controllare il contatore principale **2**, anche in questo caso l'interruttore deve essere in alto



IMPIANTO IDRICO

Il contatore dell'acqua è posizionato di fronte all'ascensore del civico 6 (c)
Sotto il lavello e in bagno sono presenti saracinesche selettive da chiudere in caso di guasto

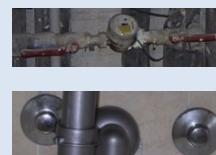


Svitare il coperchio



Chiudere la valvola




PIANO TERRA

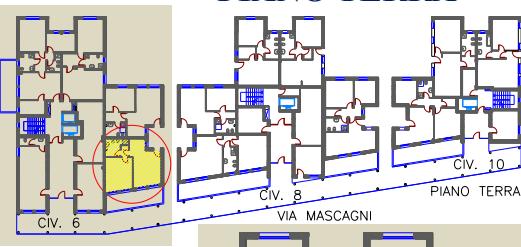

CONTATORI
GAS
(b)



CONTATORI
ACQUA E
RISCALDA=
MENTO
(c)

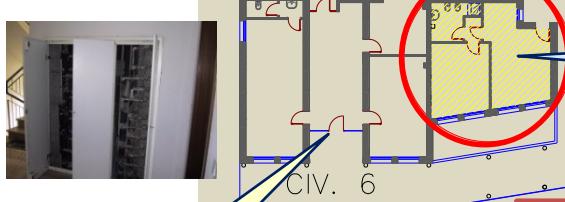

APPARTAMENTO 6/1

INGRESSO
CIVICO 6





SEGNALAZIONE GUASTI

Per segnalare guasti, dispersioni e fughe delle reti di adduzione acqua, riscaldamento, gas, principali:

ENIA spa 0522 285 555

PIANO INTERRATO

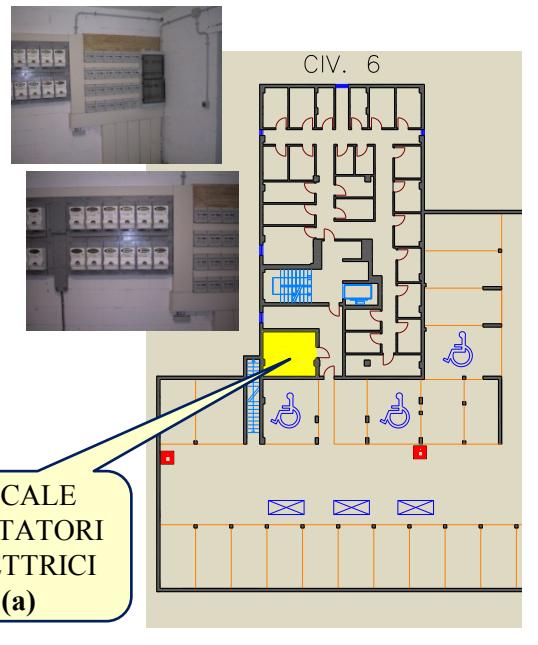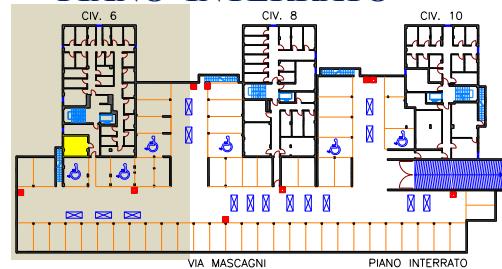

LOCALE
CONTATORI
ELETTRICI
(a)

