




IMPIANTO GAS

Il contatore del gas è posizionato all'esterno dell'edificio (b)
Sopra il piano cottura è presente la saracinesca di apertura e chiusura del gas di alimentazione dei fornelli
Prima di uscire e di coricarsi chiudere la saracinesca del gas



PIANO TERRA

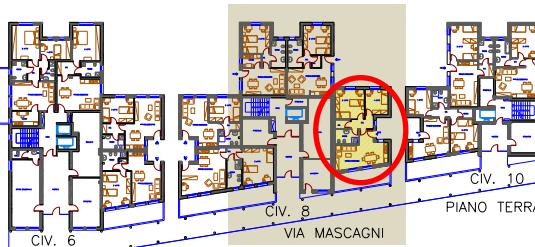

CONTATORI
GAS
(b)



CONTATORI
ACQUA E
RISCALDA=
MENTO
(c)





INGRESSO
CIVICO 8

SEGNALAZIONE GUASTI

Per segnalare guasti, dispersioni e fughe delle reti di adduzione acqua, riscaldamento, gas, principali:

ENIA spa 0522 285 555

PIANO INTERRATO

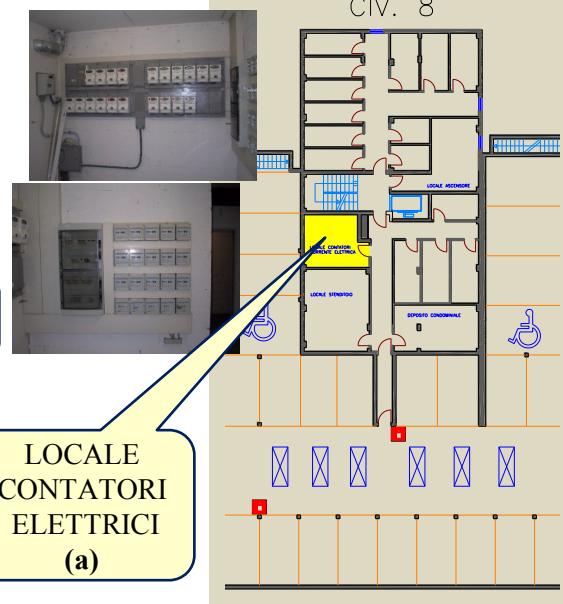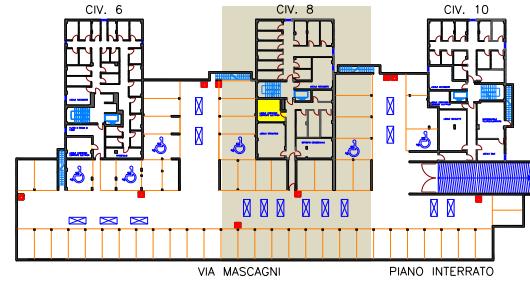


INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION

IMPIANTO ELETTRICO (I.E.)

Nell'appartamento c'è un quadretto generale che comanda tutti gli I.E.



è attivo con gli
interruttori
posizionati in alto: **on**



è disattivato
con gli interruttori
posizionati in basso: **off**

Gli interruttori sono sistemati correttamente, ma non c'è corrente: verifica che l'interruttore salvavita 1, collocato nel locale contatori dell'interrato (a), sia posizionato in alto, in caso affermativo



controllare il contatore principale 2, anche in questo caso l'interruttore deve essere in alto



IMPIANTO IDRICO

Il contatore dell'acqua è posizionato di fronte all'ascensore del civico 8 (c)

Sotto il lavello e in bagno sono presenti saracinesche selettive da chiudere in caso di guasto



Svitare il coperchio



Chiudere la valvola



CONTATORI
ACQUA E
RISCALDA=
MENTO
(c)

APPARTAMENTO 8/5

